




En brik til en lettere hverdag

# Kom godt i gang med din nye touchskærm

En kort guide til installation af Touch-  
Ware™ samt kalibrering af touchskærm

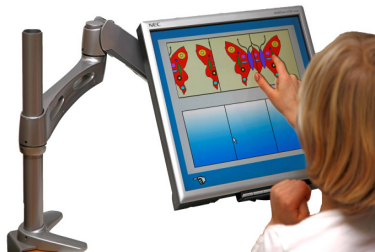

Version 1.0 Februar 2010

## Installation:

### *Brug af USB/seriel touchskærm kontrolenhed*

1. Sluk for computeren.
2. Sæt den ene ende af skærmkablet (blåt stik) ind i monitoren. Sæt den anden ende til skærmkortet i computeren.
3. Sæt den ene ende af strømkablet ind i monitoren. Den anden ende sættes i en stikkontakt.
4. Bemærk: tænd for skærmen før computeren tændes!
5. Tænd computeren og sæt CD'en i. OBS: sæt IKKE USB-/Serielstikket i. Softwaren skal installeres først.
6. Vælg touchdriver afhængigt af hvilket styresystem du har.  
Win98, Win2000, WinXP, WinVista, Win7.
7. Filoverførsel – sikkerhedsadvarsel vindue.  
Vil du køre eller gemme denne fil? Tryk på Kør-knappen
8. Internet Explorer – sikkerhedsadvarsel vindue.  
"Udgiveren kunne ikke bekræftes. Er du sikker på, at du vil køre denne software?"  
Tryk på Kør-knappen.
9. Welcome to MT 7.12 for windows vindue.  
Tryk på Next-knappen.
10. 3M Software Licene Agreement vindue.  
Sæt en prik udfor Accept-Installation will continue. Tryk på Next-knappen.
11. Setup Type vindue  
Sæt en prik udfor Typical. Tryk på Next-knappen.
12. Start Copying Files vindue  
Tryk på Next-knappen.
13. Driveren installers.....
14. Setup Complete vindue  
Installationen er afsluttet. Tryk på Finish-knappen.
15. Sæt USB- eller Seriel-stikket i.  
  
Touchfunktionen er nu klar til brug og Touchskærmen skal kalibreres. (se side 3).

## Kalibrering:

1. Vælg TouchWare-ikonet på skrivebordet.
2. Klik på knappen "Calibrate" (kalibrer). Et kalibreringsmål kommer til syne på skærmen. Man guides gennem kalibreringsprocessen via en hånd, der hele tiden peger på det mål, der skal vælges. OBS: Hvis der trykkes på Escape, eller hvis der ikke røres ved touchskærmen i 20 sekunder, vil systemet automatisk annullere kalibreringsprocessen, og indstillingerne vil vende tilbage til de oprindelige.
3. Touchskærmen berøres, og fingeren skal placeres, så den helt dækker det gule mål. Området omkring hånden vil nu begynde at blinke med beskeden "Hold". Når kalibreringen afsluttes, vil beskeden "Touch Enabled" (Touch aktiveret) fremkomme. Ved berøring af kalibreringsmålet, skal det sikres, at:
  - ✓ Man sidder direkte foran skærmen.
  - ✓ Den stilling, kalibreringen udføres i (f.eks. siddende eller stående), er den stilling, touchskærmen fremover skal anvendes i.
  - ✓ Kalibreringsmålet berøres fast og præcist med fingerspidsen. De andre fingre må ikke røre ved touchskærmen, når målet berøres.
4. Efter alle målene er fulgt, vil der fremkomme en dialogboks, der opfordrer brugeren til at teste kalibreringen. Hvis man ved et uheld er kommet til at berøre skærmen på et forkert sted under kalibreringen, vil kalibreringen af touchskærmen blive forvrænget. Det er vigtigt at teste, om man er tilfreds med kalibreringsresultaterne.

## Test af kalibrering:

Benyt følgende tests til at undersøge, om touchskærmen er kalibreret korrekt, eller om den skal recalibreres:

- Berør tilfældige punkter på skærmen. Cursoren bør befinde sig under brugerens finger/pen, når skærmen berøres.
- Træk fingeren henover skærmen og check, at cursoren følger fingerens bevægelser.
- Berør hvert hjørne og skærmens kanter. Check, at cursoren når ud til hele skærmens billedflade. Check at samtlige ikoner og menuer over hele skærmen kan berøres.

Hvis det bliver nødvendigt at recalibrere skærmen, skal det sikres, at målene berøres omhyggeligt. Det er muligt, at en af berøringerne ikke blev registreret korrekt første gang, eller skærmen blev måske berørt et forkert sted ved en fejl under den første kalibrering. Hvis f.eks. skærmen er blevet berørt uden for målene eller det område, hvor der ikke er noget billede, vil kalibreringen af touchskærmen blive forvrænget.

OBS! Ved ændring af skærmopløsningen, skal touchfunktionen kalibreres igen.

Hvis man oplever en summen i fingeren ved berøring af skærmen, skyldes det, at strømstikket ikke er tilsluttet en stikkontakt med jord (tre-benet stik).



En brik til en lettere hverdag

Jadea forhandler handicapvenligt/alternativt betjeningsudstyr og løser individuelle opgaver for børn og unge.

En individuel løsning kan indeholde valg og afprøvning af produkter, herunder hjælpemidler til computerarbejdspladsen, levering af computer, betjeningsudstyr, installation og opsætning af de valgte programmer samt instruktion og undervisning.

Jadea har et bredt udvalg af produkter, der betyder, at du kun skal søge et sted for alle dine behov.

Jadea lægger vægt på den personlige kontakt i vejledningen ved valg af produkter. Vi er først færdige, når det hele fungerer!

Jadea v/Ergoterapeut Janne Mottlau  
Frederiksborgvej 5, baghuset. · 3450 Allerød  
mobil 2323 0055 · fax 3536 3559  
e-mail: post@jadea.dk · www.jadea.dk